YP-W1

Digitale mp3-speler
gebruiksaanwijzing

ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op **www.samsung.com/register** voor meer service.

SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

- Sommige besturingsfuncties van uw MP3-speler kunnen verschillen van de functies die in deze gebruiksaanwijzing beschreven worden. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde firmware.
  De inhoud kan zonder voorafgaande waarschuwing soms gewijzigd zijn.
- Uw MP3-speler en -schermen kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
- Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het Windows XP besturingssysteem. De besturing van uw speler kan verschillen van de besturing die in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.
- Geluidsbronnen, achtergrondschermen en afbeeldingen die met dit product worden meegeleverd, zijn door hun respectievelijke eigenaren afgestaan voor beperkt gebruik door Samsung. Deze materialen loskoppelen en voor commerciële of andere doeleinden gebruiken is een schending van de auteursrechtwetgeving. Samsung is niet aansprakelijk voor dergelijke schending van het auteursrecht door de gebruiker.
- Voor het oplossen van problemen gaat u naar ‘Problemen oplossen’.

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Pictogram	Omschrijving
Opmerking	Opmerkingen, tips of aanvullende informatie
Let op	Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
< >	Menunamen of schermtekst; bijvoorbeeld: <Yes> (Ja):

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is onderworpen aan internationale auteursrechtwetgeving.
Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, verspreid, vertaald of overgezet in welke vorm of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dan ook, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in welk opslag- en terugzoeksysteem dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

SAMSUNG en het SAMSUNGlogo SAMSUNG zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.

Veiligheidsinformatie

In deze gebruiksaanwijzing wordt het juiste gebruik van uw nieuwe MP3-speler beschreven. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om te voorkomen dat u de speler beschadigt of uzelf verwondt. Let met name op de volgende serieuze waarschuwingen:

LET OP

Situaties die tot dodelijk of ernstig letsel aan uzelf of anderen kunnen leiden

- Gebruik dit product niet tijdens onweer. Door onweer kan de speler defect raken en het risico op een elektrische schok worden vergroot.
- Het gebruik van een oortelefoon of hoofdtelefoon gedurende langere tijd kan leiden tot ernstige gehoorbeschadiging.
  Blootstelling voor langere tijd aan een geluidsniveau van meer dan 85 dB kan uw gehoor nadelig beïnvloeden. Hoe harder het geluid, hoe ernstiger uw gehoor beschadigd kan raken. NB: een gewoon gesprek heeft een geluidssterkte van 50-60 dB en verkeerslawaai circa 80 dB.
  U wordt met klem aangeraden het volumeniveau op medium in te stellen. Medium is doorgaans minder dan 2/3 van het maximum.
- Wanneer u een pieptoon in uw oor/oren ervaart, moet u het volume verlagen of Het gebruik van een oortelefoon of hoofdtelefoon staken.
- Harde geluiden tijdens wandelen of autorijden kunnen uw aandacht afleiden en tot een ongeluk leiden.
- Gebruik geen headset of oortelefoon wanneer u een fiets, auto of motor bestuurt en tijdens het wandelen of joggen op de openbare weg of tijdens het oversteken. Door de headset of oortelefoon kunt u het naderende verkeer wellicht niet horen, wat tot een ernstig ongeluk kan leiden. Het gebruik van een headset of oortelefoon tijdens het besturen van een voertuig is in sommige landen wettelijk verboden.
- Gebruik uitsluitend door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires.
- Oefen geen druk uit op de nekband wanneer u deze om uw nek hangt. Om mogelijke verstikking te voorkomen dient u de nekband uit de buurt te houden van kinderen, ouderen en verstandelijk gehandicapten.

- Als de speler of batterij rook, een ongewone lucht of ongewone geluiden verspreidt, mag u de speler niet langer gebruiken en moet u deze naar een Samsung Servicecenter brengen. Als u doorgaat met het gebruik van de speler, kan dit leiden tot brand of letsel.
- Raak de speler of de stekker niet met natte handen aan. Het vocht kan elektriciteit geleiden en een elektrische schok veroorzaken.
- Plaats de speler niet in of vlakbij verwarmingselementen, magnetrons, hete kooktoestellen of hogedrukpannen. Door extreme hitte of druk kan het product breken, exploderen of in brand vliegen.
- Schakel de speler uit op plaatsen waar gebruik van de speler verboden is.
  Het product kan elektronische signalen storen.
  Schakel de speler uit aan boord van een vliegtuig.
  Het product kan het elektronische navigatiesysteem van het vliegtuig storen.
  Schakel de speler uit in ziekenhuizen.
  Volg alle ziekenhuisregels op. Het product kan medische apparatuur storen.
- Gebruik de speler niet in de buurt van benzine en andere brandstoffen, ontvlambare chemicalien of explosieve materialen. Volg alle regelgeving, instructies en waarschuwingen op in een omgeving met explosieve materialen. Schakel de speler uit voordat u met uw auto, scooter, motor, boot etc. gaat tanken.
- Houd de speler en alle accessoires buiten bereik van kleine kinderen en dieren. Kinderen of dieren kunnen de speler beschadigen of per ongeluk de batterij beschadigen en een explosie veroorzaken. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen of huisdieren.
- Wanneer uw apparaat over een flitser of lamp beschikt, mag u deze niet vlakbij de ogen van personen of huisdieren gebruiken.
- Stel uw ogen niet bloot aan direct zonlicht via het scherm van het product. Dit kan uw ogen beschadigen.

WAARSCHUWING

Situaties die letsel aan uzelf of beschadiging van het product kunnen veroorzaken

- U mag het product niet zelf demonteren, repareren of aanpassen.
- Let er tijdens het sporten of wandelen omwille van uw veiligheid op dat de kabel van de oortelefoon niet achter uw arm of een voorwerp in uw omgeving kan blijven haken.
- Laat het product niet nat worden of in het water vallen. Schakel het product niet in wanneer het nat is geworden. U zou dan een elektrische schok kunnen krijgen. Voorkom dat het product of de batterij in aanraking komt met vloeistoffen. Dit product bevat een intern label dat contact met vloeistoffen aangeeft. Beschadigingen die veroorzaakt zijn door contact met vloeistoffen vallen niet onder de garantie.
- Laat de speler niet achter op locaties met temperaturen boven de 35°C, zoals een sauna of geparkeerde auto.
- Gebruik en bewaar uw speler niet in een stoffige, vuile, vochtige of slecht geventileerde omgeving. Het gebruik of het bewaren van uw speler in zo'n omgeving kan leiden tot een elektrische schok of brand. Voorkom dat fijne deeltjes of stof van buiten in het product komen.
- Gebruik het product niet wanneer het scherm gebarsten of gebroken is. Gebroken glas of perspex kan letsel veroorzaken aan uw hand of gezicht. Breng het product naar een Samsung Servicecenter om het scherm te laten vervangen. Beschadiging door onzorgvuldig handelen valt niet onder de garantie.
- Zorg dat u een reservekopie van belangrijke gegevens maakt. Samsung is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.
- Bescherm uw speler tegen hard vallen en ruwe behandeling.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop de speler.
- Plaats de speler niet op een hellend vlak, waardoor hij kan vallen en beschadigd raken.
- Zorg dat kinderen begrijpen hoe het product op een juiste en veilige manier bediend moet worden. Onjuist gebruik van het product kan beschadiging van het product of letsel veroorzaken.
- Gebruik het product niet in de buurt van luidsprekers, grote elektrische motoren, sterke magnetische velden, hoogspanningsleidingen of zendmasten. Het product kan door de elektromagnetische golven defect raken.

- Spuit geen water op het product. Maak het product niet schoon met chemicaliën als benzeen of thinner. Hierdoor kan brand ontstaan, kunt u een elektrische schok krijgen of kan het oppervlak beschadigd raken.
- Verf de speler niet en plak er geen stickers op. Dit kan ertoe leiden dat de USB-aansluiting vast gaat zitten of het aanraakscherm niet meer goed werkt.
  Wanneer u allergisch bent voor de verf op het product of de metalen onderdelen van het product kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of opzwellen van de huid. Wanneer zich dit voordoet moet u het gebruik van het product staken en een arts raadplegen.
- Steek de speler niet in uw achterzak en draag deze niet om uw middel. Als u valt, kunt u door de speler letsel oplopen en/of de speler beschadigen.
- Gebruik of bewaar de speler niet in de buurt van magnetische voorwerpen.
  Blootstelling aan magnetische voorwerpen kan leiden tot slecht functioneren van het product of tot leeglopen van de batterij.
  Kaarten met magneetstrips, zoals creditcards, telefoon-, entree- en OV-kaarten, kunnen door magnetische velden beschadigd raken.
- Gebruik uw gezonde verstand wanneer u het product in het openbaar gebruikt.
  Stoor anderen niet wanneer u de speler in het openbaar gebruikt.
- Reinig de speler met een zachte, schone en droge doek. Gebruik geen sterke chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
- Wees voorzichtig wanneer ü de speler gebruikt in de buurt van andere elektronische apparaten.
  De meeste elektronische apparaten zenden radiofrequentiesignalen uit. Het product kan andere elektronische apparaten storen, zoals medische apparatuur, pacemakers, gehoortoestellen en autoapparatuur.
- Stel de speler niet bloot aan hete uitlaatgassen of stoom. Het product kan hierdoor vervormen en minder goed werken.
- Gebruik de speler niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
- In een droge omgeving kan zich in een headset statische elektriciteit ontwikkelen. Vermijd het gebruik van headsets in een droge omgeving. Raak een metalen voorwerp aan om de statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset op de speler aansluit.

Wees voorzichtig met het gebruik van de batterij

- Wanneer u lekkage, luchtjes of rook waarneemt, dient u de speler meteen uit te schakelen en contact op te nemen met een Samsung Servicecenter.
  De batterij kan exploderen of brand veroorzaken.

- Gebruik de speler niet op of in de buurt van verwarmde vloeren of elektrische dekens.
  De batterij kan defect raken, exploderen of brand veroorzaken.

- Stel de batterij niet bloot aan extreme hittebronnen zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

- Doorboor de batterij niet en voorkom dat deze in aanraking komt met scherpe voorwerpen.
  Beschadigde of doorboorde batterijen kunnen exploderen of brand veroorzaken.

- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals munten, sleutels en halskettingen. Wanneer de uiteinden van de batterij in aanraking komen met metalen voorwerpen kan de batterij beschadigd raken, vervormen of slecht functioneren. Het kan ook brand veroorzaken.

- Gebruik de speler niet in de badkamer. Water en andere vloeistoffen kunnen de onderdelen of circuits van het product beschadigen.
  Het product of de batterij kan defect raken, brand veroorzaken of exploderen.
  Gebruik het product uitsluitend bij de aanbevolen temperatuur en vochtigheidsgraad: tussen 5 – 35°C en 20 –80% relatieve luchtvochtigheid.

- Laad de batterij niet te lang op.
  Koppel de oplader los wanneer de batterij volledig is opgeladen.

- Laad de batterij eenmaal per maand op wanneer deze niet regelmatig wordt gebruikt. Volledig ontladen kan de levensduur van de batterij verkorten. De batterij kan uiteindelijk defect raken, brand veroorzaken of exploderen.

Speciale kenmerken van uw MP3-speler

- Eenvoudige menu's voor het leren van een taal in de Studiemodus
- SoundAlive™ brengt uw muziek tot leven
- Compact, eenvoudig ontwerp

Inhoud

10 Basisfuncties gebruiken

10 Onderdelen van de speler
11 Uw speler
13 Aansluiten op een computer en de batterij opladen
15 Uw speler inschakelen en de toetsen vergrendelen

16 Muziekbestanden beheren

16 Muziekbestanden downloaden
16 Ondersteunde bestandsformaten en computervereisten
17 Bestanden downloaden door uw speler als verwisselbare schijf te gebruiken
18 Uw speler loskoppelen van een computer
19 Aansluiten op een Galaxy S3

20 Muziek afspelen

20 Naar muziek luisteren

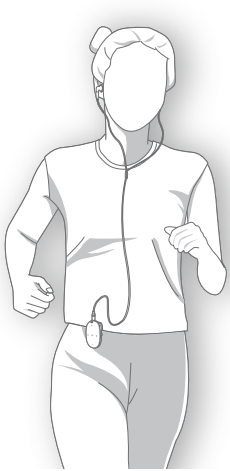

22 Bijlage

22 Onderhoud van uw speler

23 Problemen oplossen

24 Specificaties

25 Correcte verwijdering van dit product

25 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

26 Licentie

26 Mededeling met betrekking tot Open source

27 Contact opnemen met Samsung wereldwijd

Onderdelen van de speler

Controleer of de volgende artikelen in de verpakking aanwezig zijn:


Speler

Oortelefoon

PC-connector


Telefoonconnector


Snelstartgids

Opmerking

- De artikelen die met uw speler meegeleverd zijn kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
- Extra accessoires zijn bij uw lokale Samsung-dealer te verkrijgen.

Let op

- Sluit de meegeleverde pc- en telefoonconnector niet aan op andere producten.
- Oefen geen overmatige druk uit op de draagclip van de speler. Dit kan de speler beschadigen.

Uw speler

De indicatielampjes gaan branden wanneer de speler aan- of uitgeschakeld wordt of wanneer de speler in gebruik is.

LED-lampje

Draagclip

Schakelen tussen afspeelmodi

Vergrendeling

Aansluiting voor oortelefoon, computer of telefoon

Aan/uit-schakelaar/ SoundAlive-schakelaar

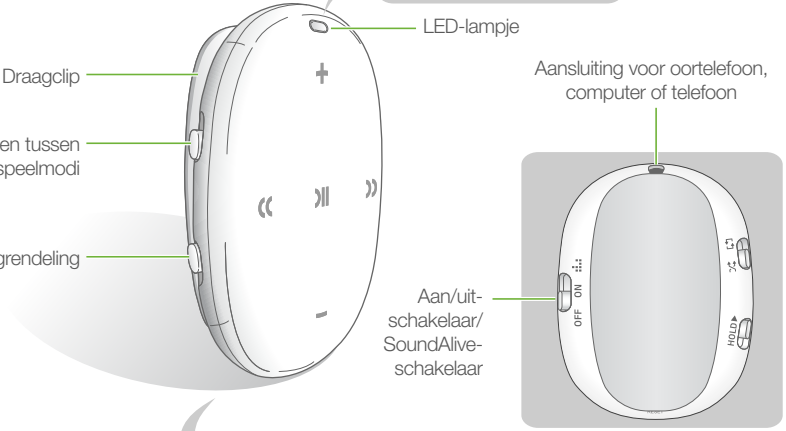

Resetopening

Als uw speler vastloopt of niet reageert, steekt u een scherp voorwerp (bijvoorbeeld een tandenstoker of een paperclip) in de resetopening. Het systeem wordt geïnitialiseerd.

Schakelfuncties

Schakelen	Functie
Aan/uit / SoundAlive	• De SoundAlive-functie inschakelen (naar boven schuiven) • De speler inschakelen (naar het midden schuiven) • De speler uitschakelen (naar beneden schuiven)
Afspeelmodus	• Normale afspeelmodus inschakelen (naar boven schuiven) • Modus voor willekeurig afspelen inschakelen (naar beneden schuiven)
Vergrendelen	• De toetsen vergrendelen (naar boven schuiven) • De toetsen ontgrendelen (naar beneden schuiven)

Toetsfuncties

Toets	Functie
+ − Volume	Het volume aanpassen
Zoeken	• Naar het vorige/volgende bestand gaan • Achteruit/vooruit zoeken (ingedrukt houden)
Afspelen/ Onderbreken	Starten of afspelen onderbreken

LED-status

Kleur LED-lampje	Indicatie
Blauw	• AAN/UIT • Gegevensoverdracht
Rood	• Bezig met opladen (indien aangesloten op een computer) • Toont het batterijniveau wanneer de toetsen tijdens het gebruik van het product ingedrukt worden: 1~10 % * Wanneer het batterijniveau beneden de 10% komt, kan de speler nog 1,5 uur zonder opladen gebruikt worden (gebaseerd op het afspelen van mp3-bestanden met 128 kbps. Afspeeltijd kan verschillen, afhankelijk van de inhoud).
Groen	• Opladen voltooid (indien aangesloten op een computer) • Toont het batterijniveau wanneer de toetsen tijdens het gebruik van het product ingedrukt worden: 11~100 %
Paars	Waarschuwing hoog volumeniveau (Geeft aan dat het volume een bepaald niveau heeft bereikt.) **Let op** Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Blauw → Groen → Oranje knipperend	Toont het activeringsproces van de SoundAlive-functie

Aansluiten op een computer en de batterij opladen

Uw speler op een computer aansluiten en de batterij opladen vóór het eerste gebruik van de speler of wanneer deze lange tijd niet gebruikt is.

1. Sluit de kleine stekker van de pc-connector aan op de oortelefoonaansluiting aan de bovenzijde van uw speler.
2. Sluit de grote stekker van de pc-connector aan op de USB-poort van een computer.

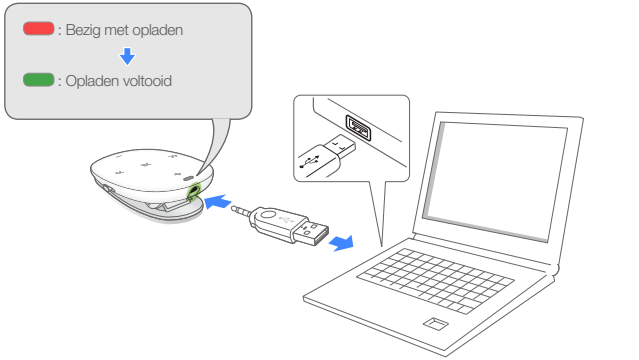

Oplaadtijd	Circa 2 uur

3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de pc-connector los van de speler en de computer.

Over de batterij

- Laad de batterij op en bewaar deze bij een temperatuur tussen 5 ˚C en 35 ˚C.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur achterelkaar op en voorkom dat deze gedurende langere tijd geheel leeg is. Wanneer u dat wel doet, kan dit de levensduur van de batterij verkorten.
- Afhankelijk van hoe de speler wordt gebruikt kan de feitelijke levensduur van een batterij verschillen en korter zijn dan aangegeven.

Opmerking

- De oplaadtijd kan verschillen, afhankelijk van het vermogen van uw computer.
- Wanneer u de batterij via uw laptop wilt opladen, moet u zorgen dat de batterij van de laptop vol is of dat de laptop op een elektriciteitsbron is aangesloten.
- De speler kan alleen worden opgeladen door deze aan te sluiten op uw computer met de USB-kabel. Gebruik geen afzonderlijke USB-wisselstroomadapter. De batterij wordt dan mogelijk niet opgeladen of de speler werkt niet goed.

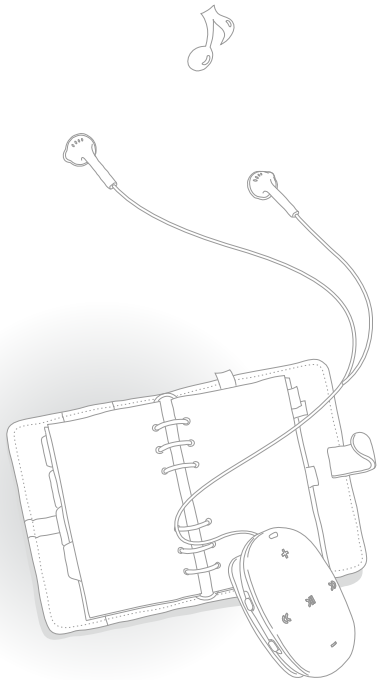

Uw speler inschakelen en de toetsen vergrendelen

Uw speler aan- of uitschakelen

Schuif OFF ON naar <ON> om de speler in te schakelen. Schakel de speler uit door OFF ON naar beneden te schuiven.

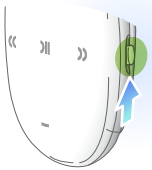

Opmerking

Schakel de speler uit wanneer deze niet in gebruik is om energieverspilling te voorkomen.

De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

Terwijl u naar muziek luistert, kunt u de toetsen vergrendelen om ongewenste acties te voorkomen.

Schuif HOLD naar boven om de toetsen te vergrendelen. Om de toetsen te ontgrendelen, schuift u HOLD naar beneden.

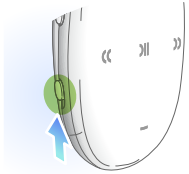

Muziekbestanden beheren

Muziekbestanden downloaden

Muziekbestanden van een computer downloaden naar uw speler.

Let op

Om schade aan uw speler en beschadiging van uw bestanden te voorkomen, de pc-connector niet loskoppelen terwijl de bestanden overgezet worden.

Ondersteunde bestandsformaten en computervereisten

Ondersteunde bestanden

Menu	Ondersteunde bestanden
Muziek	Muziekbestanden

Opmerking

Ga voor ondersteunde bestandsformaten naar ‘Specificaties’ op pagina 24.

Aanbevolen computervereisten

Besturingssysteem	Windows XP SP 2 of hoger/Vista/7

Bestanden downloaden door uw speler als verwisselbare schijf te gebruiken

1. Gebruik de pc-connector om uw speler op een computer aan te sluiten.
2. Open op uw pc <Deze computer> of <Computer> en vervolgens de map <W1>.
3. Selecteer de gewenste map.
4. Kopieer bestanden van de computer naar uw speler.

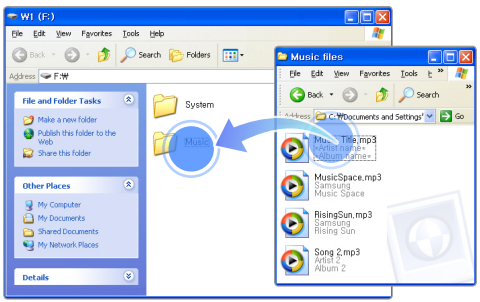

Opmerking

- De volgorde van de bestanden op uw computer zal verschillen van de volgorde van de bestanden op uw speler.
- Uw speler staat het afspelen niet toe van bestanden die met DRM (Digital Rights Management) beveiligd zijn.
- U kunt uw speler niet gebruiken wanneer deze met een computer is verbonden.
- Wanneer u uw speler met een computer verbindt terwijl de batterij van de speler leeg is, zal de batterij een paar minuten opladen voordat uw speler met de computer verbonden wordt en de applicatie Kies wordt gestart.
- Sluit de speler rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer. Wanneer u verbindt door middel van een USB-hub of een USB-verlengkabel zal uw speler mogelijk niet goed functioneren.
- Wanneer u uw speler op een computer formatteert, moet u het FAT32-systeem gebruiken. In Windows Vista/7 klikt u op <Standaardinstellingen herstellen> en formatteert u daarna uw speler.
- Met de applicatie Kies kunt u gemakkelijk verschillende mediabestanden downloaden. Ga naar de meegeleverde Snelstartgids voor informatie over het installeren van Kies op een computer. Ga naar http://www.samsung.com voor installatievoorzorgsmaatregelen en installatiebijzonderheden.

Wat is DRM?

Digital Rights Management (DRM) is een technologie en service waarmee wordt voorkomen dat digitale inhoud illegaal wordt gekopieerd en waarmee de inkomsten en rechten van de houders van auteursrechten of van inhoudproducenten worden beschermd.

Uw speler loskoppelen van een computer

Volg zorgvuldig onderstaande stappen om gegevensverlies of schade aan de speler te voorkomen wanneer u de speler loskoppelt van de computer.

Voorbeeld: Windows XP

1. Klik op in de taakbalk van Windows.

2. Klik op het pop-upbericht “USB-apparaat voor massa-opslag veilig verwijderen”.

3. Klik op het venster dat aangeeft dat de speler veilig verwijderd kan worden.
4. Koppel de computerverbinding los van uw speler en de computer.

Let op

- Om schade aan uw speler en beschadiging van uw bestanden te voorkomen, de pc-connector niet loskoppelen terwijl de bestanden overgezet worden.
- De speler niet loskoppelen wanneer bestanden afgespeeld worden die in uw speler op een computer opgeslagen zijn. Zorg dat het afspelen gestopt is en koppel dan uw speler los van een computer.

Aansluiten op een Galaxy S3

Sluit de speler aan op de Samsung Galaxy S3 en kopieer de muziekbestanden op uw Galaxy S3 rechtstreeks naar uw speler.

1. Sluit de kleine stekker van de telefoon-connector aan op de oortelefoonaansluiting aan de bovenzijde van uw speler.
2. Sluit de grote stekker van de telefoon-connector aan op de multifunctionele aansluiting van uw Galaxy S3.

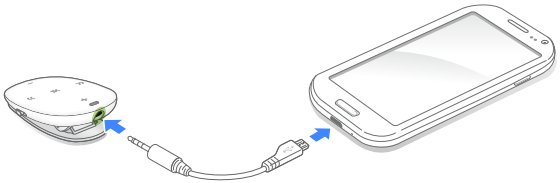

Muziekbestanden kopiëren naar de speler

1. Open <Mijn bestanden> op de Galaxy S3.
2. Tik op de menutoets, daarna op < Kopiëren > en selecteer het muziekbestand dat u wilt kopiëren.
3. Sluit de speler op de Galaxy S3 aan door middel van de telefoon-connector.
4. Kopieer het bestand naar de <UsbDriveA> map.
5. Koppel de speler los van de Galaxy S3.
6. Speel de muziek af op de speler.

Muziek afspelen

Naar muziek luisteren

Muziekbestanden afspelen op uw speler.
Ga naar ‘Muziekbestanden downloaden’ op pagina 16 om bestanden te downloaden.

Schakel de speler in en druk op ⏯ om muziek af te spelen.

Om	Toets	Actie
Naar het volgende bestand / Vooruit zoeken in een bestand		Druk op ⏭ / Houd ⏭ ingedrukt.
Naar het vorige bestand / Achteruit zoeken in een bestand		Druk op ⏮ / Houd ⏮ ingedrukt. Als u ⏮ 3 seconden ingedrukt houdt nadat het bestand wordt afgespeeld, wordt het bestand opnieuw afgespeeld.
Afspelen onderbreken of hervatten		Druk op ⏯
Het volume verhogen		Druk op +
Het volume verlagen		Druk op −

Let op

- Wanneer de speler 10 seconden niet wordt gebruikt, wordt de slaapstand geactiveerd. Om de slaapstand uit te schakelen, houdt u een van de toetsen minimaal 1 seconde ingedrukt.
- Druk meermaals op de volumeknop (+ of -) om het volume aan te passen. Het ingedrukt houden van de toets werkt niet.

SoundAlive

Geniet van een vibrerend geluid met de SoundAlive-functie.

Schuif OFF ON naar boven om de SoundAlive-functie tijdens het afspelen in te schakelen.

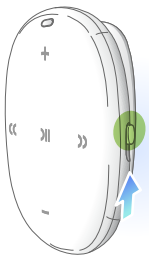

Afspeelmodus

U kunt de herhaalmodus wijzigen.

Tijdens het afspelen kunt u met de knop de afspeelmodus instellen.

Onderhoud van uw speler

Lees zorgvuldig onderstaande tekst door over het op de juiste manier schoonmaken, opbergen en afvoeren van uw speler.

Schoonmaken

- Wanneer uw speler vuil is, deze afvegen met een zachte, schone en droge doek.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken voor de buitenkant van de speler. Dit kan schade veroorzaken of de prestaties van de speler nadelig beïnvloeden.
- Geen sterke chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruiken.

Opbergen

Berg uw speler op in een goed geventileerde omgeving.

Afvoeren

- Verpakkingsmaterialen, batterijen en elektronische apparaten dienen als gescheiden afval te worden aangeleverd.
- De verpakkingsmaterialen bevatten papier en twee soorten plastic (PC, PE).

Problemen oplossen

Wanneer er bij gebruik van de speler een probleem optreedt, probeert u dan eerst het volgende voordat u contact opneemt met een servicecenter.

Probleem	Oplossing
Mijn speler kan niet ingeschakeld worden.	• De speler kan niet worden ingeschakeld als de batterij helemaal leeg is. Laad de batterij op en schakel de speler nogmaals in. • Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.
De toetsen werken niet.	• Controleer of de toetsen vergrendeld zijn. • Controleer of de toetsen corresponderen met de functies die u wilt activeren. • Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.
De duur van de batterij wijkt af van wat in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.	• De gebruiksduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de geluidsinstellingen of het bestandsformaat. • De gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer uw speler in een omgeving met een hoge of lage temperatuur wordt achtergelaten.
Kies werkt niet op mijn computer.	Controleer of uw computer voldoet aan de computervereisten. Ga naar ‘Aanbevolen computervereisten’.
Mijn speler kan niet op een computer worden aangesloten.	Voer een Windows-update uit op uw computer. Selecteer de essentiële updates en service packs en werk uw computer bij. Wanneer de update voltooid is, de computer opnieuw opstarten en aansluiten.

Probleem	Oplossing
De overdrachtssnelheid van bestanden is te laag.	Sluit alle programma’s af die niet gebruikt worden. Het gelijktijdig uitvoeren van verschillende programma’s kan de overdrachtssnelheid van bestanden verlagen.
Mijn speler speelt geen bestanden af.	• Controleer of er afspeelbestanden zijn opgeslagen in uw speler. • Controleer of de bestanden beschadigd zijn. • Controleer of de batterij opgeladen is.
Ik kan geen bestanden downloaden naar mijn speler.	• Controleer of de pc-connector op de juiste manier aangesloten is. Sluit deze opnieuw aan. • Controleer of het geheugen vol is. • Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.
Er ontbreken bestanden of gegevens.	Controleer of de pc-connector losgekoppeld werd tijdens het overzetten van bestanden of gegevens. Dit kan gegevensverlies of fatale fouten in uw speler veroorzaken. Samsung is niet verantwoordelijk voor enige schade die ontstaan is door gegevensverlies.
Mijn speler voelt steeds warmer aan.	Door het opladen van de batterij kan uw speler warm aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de speler.

Specificaties

Model	YP-W1
Classificatie	DC 5.0 V / 0.5 A
Bestand	• MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA(48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg(Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
Uitgang Frequentiebereik	20 Hz ~ 20 kHz
Signaal/ruisverhouding	93 dB bij 20 KHz LPF (gebaseerd op 1kHz 0 dB)
Aantal ondersteunde bestanden/mappen	Bestanden: max. 3.000 Mappen: max. 1.000
Afspeelduur	• MP3 (tot 256 kbps): 17 uur (Vol 15, Normale geluidsmodus, LED uit, Toetsen vergrendeld) • MP3 (320 kbps): 15 uur (Vol 15, Normale geluidsmodus, LED uit, Toetsen vergrendeld) • Ogg (tot Q5): 9,5 uur (Vol 15, Normale geluidsmodus, LED uit, Toetsen vergrendeld) • Ogg (onder Q6): 7,5 uur (Vol 15, Normale geluidsmodus, LED uit, Toetsen vergrendeld) • WMA: 9 uur (Vol 15, Normale geluidsmodus, LED uit, Toetsen vergrendeld) • FLAC: 9 uur (Vol 15, Normale geluidsmodus, LED uit, Toetsen vergrendeld) * Met ontgrendelde toetsen kan de afspeelduur korter zijn als gevolg van de toetsactiviteit.
Temperatuurbereik voor gebruik	5 ℃ ~ 35 ℃
Houder	Plastic
Gewicht	13,7 g
Afmetingen (BxHxD)	32,5 x 43,1 x 14,2 mm

* Een deel van deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande kennisgeving met het oog op verbetering worden gewijzigd.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Het symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen en gooi deze niet in het vuur. Demonteer, plet of doorboor de batterij niet. Als u het product wilt weggooien, neemt het afvalinzamelingspunt de benodigde maatregelen voor het recyclen en verwerken van het product, inclusief de batterij.

Licentie

Het spelerproduct dat bij deze gebruiksaanwijzing hoort valt onder de licentie van bepaalde intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze licentie is beperkt tot particulier niet-commercieel gebruik door eindgebruikerconsumenten voor onder licentie verstrekte inhoud.
Voor commercieel gebruik zijn geen rechten verleend.
De licentie omvat uitsluitend dit spelerproduct en geen enkel ander spelerproduct en de licentie strekt zich niet uit tot welk spelerproduct of proces zonder licentie dan ook conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3 die gebruikt of verkocht wordt in combinatie met dit spelerproduct. De licentie omvat uitsluitend het gebruik van dit spelerproduct om audiobestanden te encoderen en/of decoderen conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Onder deze licentie zijn geen rechten verleend voor productkenmerken of -functies die niet conform ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3 zijn.

Mededeling met betrekking tot Open source

Dit product bevat bepaalde gratis/open sourcesoftware.
De volledige voorwaarden van de licenties, disclaimers, kennisgevingen en vermeldingen zijn te vinden op de website van Samsung http://opensource.samsung.com.

Contact opnemen met Samsung wereldwijd

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot Samsungproducten, neem dan contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land	Klantenservice ☎	Website
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com

Land	Klantenservice ☎	Website
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG(80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com

Land	Klantenservice ☎	Website
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864(SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com

Land	Klantenservice ☎	Website
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Halogeenvrij product

Halogeenvrij product van Samsung betekent dat een milieuvriendelijk product geen chloor, broomhoudende vlamvertragers en PVC (poly vinyl chloride)-materialen bevat gebaseerd op de IEC 61249-2-21 norm. Dit product voldoet eveneens aan de Europese RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Richtlijn, die ook het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen beperkt - Cadmium (Cd), Lood (Pb), Kwik (Hg), Zeswaardig Chroom (Cr+6).

REV. 4.0